

Handbuch - Aufbau

Tablet - Version



Schützengesellschaft Geroda 1924 e.V.
© by Ingo Fechner

Lieferumfang

1x SAM4S Titan 160 - All-In-One-PC
1x Epson Bondrucker TM-T88IV - USB
1x Netzteil für Epson TM-T88IV
1x Epson Bondrucker TM-T88V - Netzwerk
1x Netzteil für Epson TM-T88V
1x USB Maus Logitech
1x USB Tastatur Lenovo
1x Sechsfachsteckdose schwarz mit USB Anschlüssen
3x Lenovo Tablet ThinkPad 10 incl. Tragesystem
3x Netzteil für Lenovo ThinkPad 10
3x Bondrucker Mobil Bisofice
1x Router Mikro Tik crs 109
2x Netzkabel 10m
1x Verlängerungskabel 10m
1x Montagebox für Router
1x Bonrolle weiß 80mm
2x Bonrolle weiß 80mm Ersatz - zu 1,50 EUR je Rolle
6x Bonrolle weiß 58mm
6x Bonrolle weiß 58mm Ersatz - zu xx EUR je Rolle
1x Handbuch Betrieb PC-Version
1x Handbuch Betrieb Tablet-Version
1x Handbuch Aufbau PC-Version
1x Handbuch Aufbau Tablet-Version

Optional:

1x USV Batterie - Akku bei Stromausfall

Aufbau - Standort

Aufbau der PC-Anlage auf einer ebenen Fläche. Es muss sicher gestellt sein, dass kein Wasser auf die PC-Anlage tropfen kann. Weiter muss auch ein Spritzwasserschutz vom Mieter gewährleistet sein.


Rechtliche Hinweise

Eigentümer der im Lieferumfang angegebenen Sachen ist die Schützengesellschaft Geroda 1924 e.V. . Beschädigungen sind unverzüglich zu melden.
Die installierte Software unterliegt der Copyright, das Kopieren ist verboten und wird zur Anzeige gebracht.

Strom

Für den Betrieb der PC-Anlage benötigt man eine Netzspannung von 230 Volt.

Aufbau der Kassenanlage

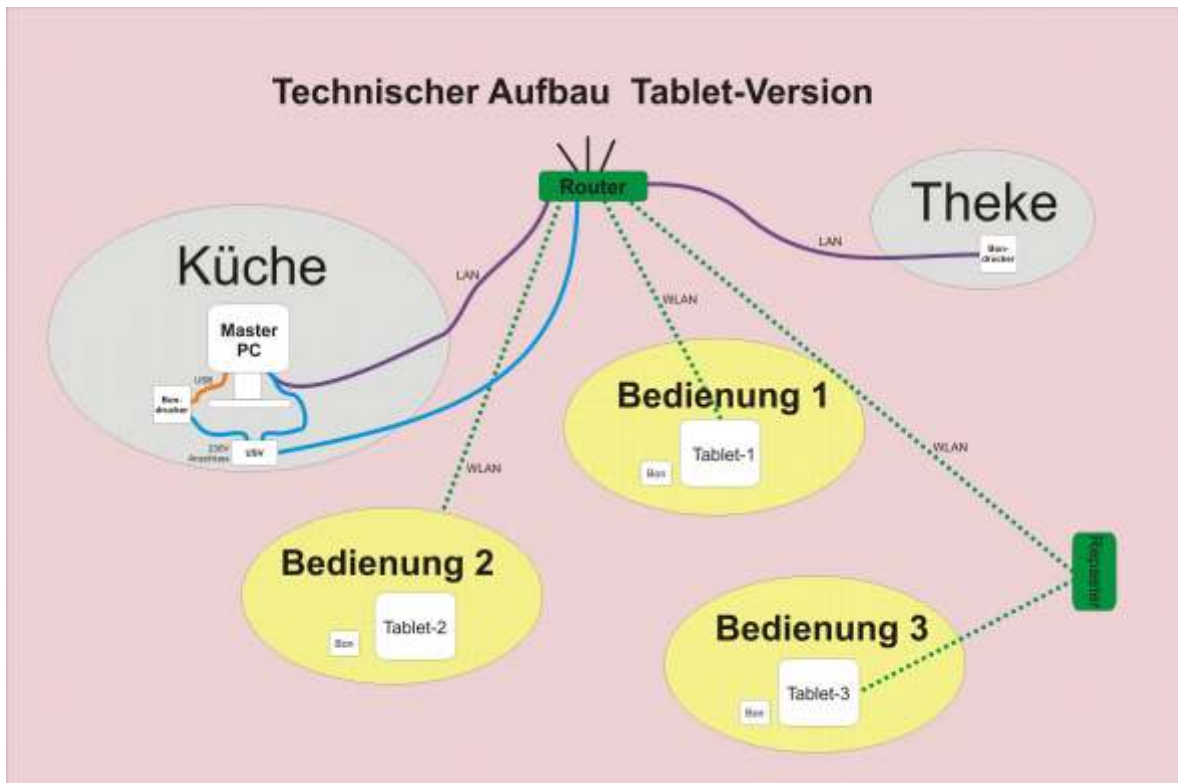

Der Aufbau der Tablet - Version besteht aus zwei wichtigen Komponenten. Zum einen der "Master PC" auf dem die Daten der Artikel (Essen und/oder Getränke) liegen und zum anderen werden dort die gebuchten Bestellungen der Bedienung gespeichert.

Zum anderen der Router (hier wird ein eigenes WLAN-Netz für das System erzeugt), der die Bedienung mit dem "Master PC" verbindet und optional den Bondrucker an der Theke ansteuert.

Zum Aufbau selbst, gibt es keine feste Reihenfolge. Nur sollte vor dem Einschalten der einzelnen Systeme alles angeschlossen sein.

Folgende Reihenfolge zur Hilfestellung, damit nichts vergessen wird.

1. geeignete Position für den Router finden. Am besten in der Zeltmitte. Halterung für den Router an eine Querstrebe mit Kabelbinder fixieren. Dies kann schon in Vorfeld erfolgen.
2. Netzkabel (10m) vom Router zum Platz für den "Master PC" verlegen. Dies kann schon in Vorfeld erfolgen.
3. Optional Netzkabel (10m) vom Router zur Theke (für Bondrucker) verlegen. Dies kann schon in Vorfeld erfolgen.
4. Stromkabel (10m) zum Router verlegen. Dies kann schon in Vorfeld erfolgen.
5. Netzkabel vom "Master-PC" in Port 1 vom Router einstecken.
6. Netzkabel vom Bondrucker Theke in Port 4 vom Router einstecken.
7. Stromkabel am Netzwerkteil vom Router einstecken. Optional von der USV ausgehend.
8. "Master PC" aufbauen > Anschluss von Maus, Tastatur und Bondrucker-USB.
9. "Master PC" an Stromversorgung, optional an der USV anschließen.
10. Bondrucker-Netzwerk (Theke) mit Netzkabel verbinden und am Stromanschluss anschließen.
11. Router anschalten, "Master-PC" anschalten, Bondrucker-USB anschalten, optional Bondrucker-Netzwerk anschalten.
12. Ein paar Minuten warten, bis sich das WLAN-Netz aufgebaut und synchronisiert hat.
13. Login "Kasse" am "Master-PC"
14. Tablet's einschalten, kurze Zeit warten und dann Login an den Tablet's.

Bilder von den Anschlüssen in den folgenden Seiten der Aufbauanleitung

Nach erfolgreicher Anmeldung ist das System nun betriebsbereit.

Zur Sicherheit und als letzten Check, sollte man jedes Tablet erst einmal in der Testversion anmelden und den Druck an Küche / Theke und an den mobilen Drucker testen.

Wichtig: nach erfolgreichem Test, wieder abmelden und neu mit den Namen der Bedienung anmelden!!!

Anschlüsse am All-In-One PC



Der USB Anschluss für Maus und Tastatur befindet sich an der linken Seite vom Touchbildschirms.
Den Anschluss benötigt man im Vorfeld zur Eingabe der Artikel.
Beim späteren Betrieb (Veranstaltung) sind diese Anschlüsse eigentlich nicht mehr erforderlich.

Netzwerkanschluss All-In-One PC am Router



Der Netzwerkanschluss vom All-In-One PC erfolgt über den Verbinder / Kupplung zum Router.

Anschlüsse am Bondrucker - USB




Auf der Rückseite vom Bondrucker befinden sich alle Anschlüsse!

- 1 USB-B-Anschluss vom All-In-One PC
- 2 Anschluss vom Netzteil

Die Gerätestecker vom Netzteil Bondrucker an die Stromversorgung anschließen.

Anschlüsse am Bondrucker - Netzwerk

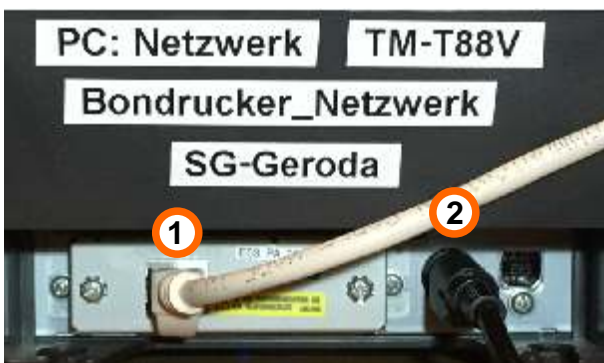


Auf der Rückseite vom Bondrucker befinden sich alle Anschlüsse!

- 1 Netzwerk Anschluss zum Router
- 2 Anschluss vom Netzteil

Die Gerätestecker vom Netzteil Bondrucker an die Stromversorgung anschließen.

Anschlüsse am Router

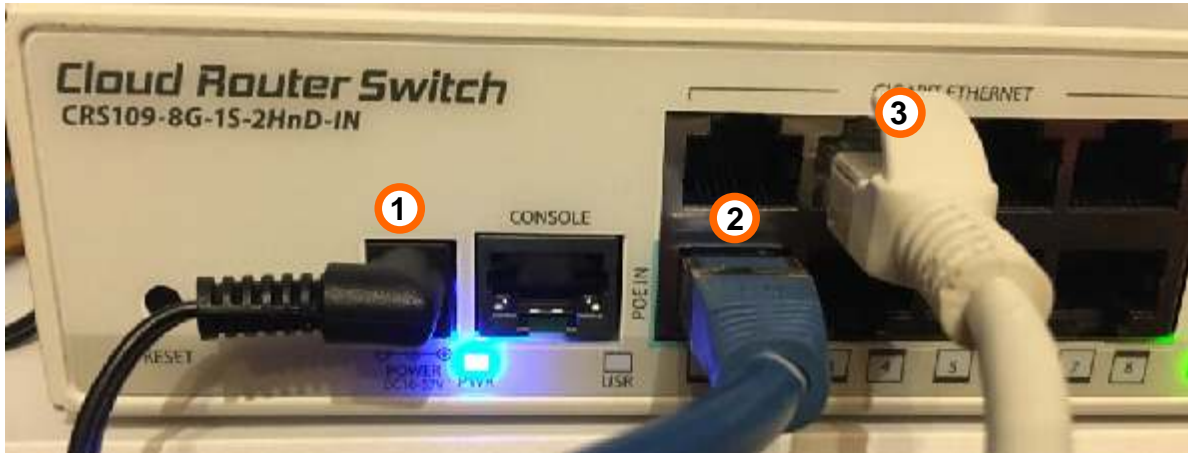

- 1 Anschluss vom Netzteil - Router
- 2 Anschluss Port 1 Netzwerkkabel zum All-In-One PC
- 3 Anschluss Port 4 Netzwerkkabel zum Bondrucker Netzwerk

All-In-One PC einschalten



Beim Einschalten All-In-One Pc die graue Taste auf der rechten Unterseite vom Touch-Bildschirm drücken.

Bondrucker einschalten



Beim Einschalten des Bondruckers den Kippschalter an der rechten Seite betätigen.

Anschlüsse am Tablet



Anschlüsse am mobilen Bondrucker



← Ladebuchse Akku über USB Anschluss


Login und Programmstart



Betriebssystem ist Win 10. Hier den Benutzer Kasse auswählen. Beim Drücken in das Eingabefeld für das Passwort öffnet sich die Bildschirmtastatur automatisch. Nun das Passwort Kasse eingeben und die Return-Taste betätigen. Das Kassensprogramm öffnet sich nach kurzer Zeit (max. 20sec) automatisch.



Manuell kann die Kassensoftware auch über Doppelklick auf die App Kasse_Tablet in der Deskopansicht geöffnet werden.

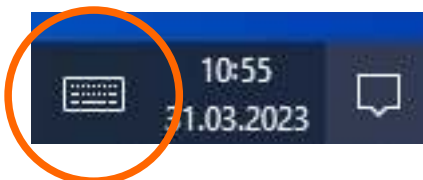

Über das Tastensymbol in der Talkleiste kann jederzeit die Bildschirmtastatur geöffnet werden.

All-In-One-PC nach der Veranstaltung über Ein/Aus > Herunterfahren ausschalten.
Tablet's nach der Veranstaltung über Ein/Aus > Herunterfahren ausschalten.